



DOLLE[®]

UNDERHÅLL AV **VÄRMEBEHANDLAT TRÄ**

FASADBEKLÄDNING & TERRASSBELÄGGNING FRÅN DOLLE

BESKRIVNING

Värmebehandlat trä är ett termiskt modifierat träslag.

Träet värms upp i 215 grader tillsammans med ånga i en stor ugn, utan tillsatta kemikalier eller liknande. Under processen tar man bort sockerarterna i träet och därigenom förändras cellstrukturen. Genom denna process säkerställer man att träet inte kan ruttna, då svampar inte kan attackera träet. Ett mycket mer dimensionellt stabilt trä erhålls. Värmebehandlat trä är således ett miljövänligt och hållbart val, dessutom är allt värmebehandlat trä från DOLLE antingen FSC® eller PEFC certifierat..

FÖRVARING

I möjlig mån bör värmebehandlat trä förvaras täckt, utan exponering av sol, regn och andra element. Om detta inte är möjligt bör träet höjas från marken, utan marköverdrag, och staplas jämnt med en presenning över. Det är viktigt att träet inte blir vått eller fuktigt och därmed är det viktigt att träet får bra ventilation.

FÄRG

Inledningsvis kommer träet att få en naturlig glöd som kan variera från varje träbit. Det kan även uppstå fläckar och missfärgningar, men dessa kommer att sätta sig med tiden och patinera träet till en fin enhetlig grå ton. Det bör inte förväntas att alla lister och brädor kommer att ha ett identiskt färgschema.

PATINERING

Som en del av patineringsprocessen är det ganska vanligt att svarta mögelfläckar kan uppstå, till följd av det nordiska klimatet. Dessa fläckar kommer att försvinna av sig själv inom 1–5 år, men kan även tas bort med ett trärengöringsmedel från Flügger. Om träet inte behandlas med olja blir det platinagrått, om du vill undvika detta rekommenderar vi att du behandlar träet med olja innan montering. Flügger impredur träolja kan med fördel användas.

Om du vill att träet ska patineras naturligt grått så kan du helt enkelt lämna träet obehandlat. Patineringen påverkas av träets läge i förhållande till världens hörn - om träet placeras på ett sydvästläge kommer det alltid att patineras snabbare eftersom träet påverkas av solljus och UV.



REPOR / SPRICKOR


Det bör förväntas att det kommer att finnas repor och sprickor i träet, särskilt i ändarna, eftersom trä är ett naturligt material. När träet absorberar fukt kommer strukturen i träet att förändras och därmed kan repor uppstå.



OLJA & YTBEHANDLING

Följ alltid tillverkarens instruktioner. Gör ett prov på en liten del av träet innan du påbörjar oljebehandlingen. DOLLE kan inte hållas ansvariga för trä som har behandlats utan att nå önskat resultat. Om du vill olja din terrass för att skydda den samtidigt som du upprätthåller den vackra naturliga glöden rekommenderar vi en Flügger impredur träolja. Om du vill ha en ytbehandling (färg) kan du antingen använda transparent färg eller täckande färg.*

Vi rekommenderar alltid att olja träet för att uppnå längre livslängd, men träet kan även förbli obehandlat och patinera till en fin grå färg.

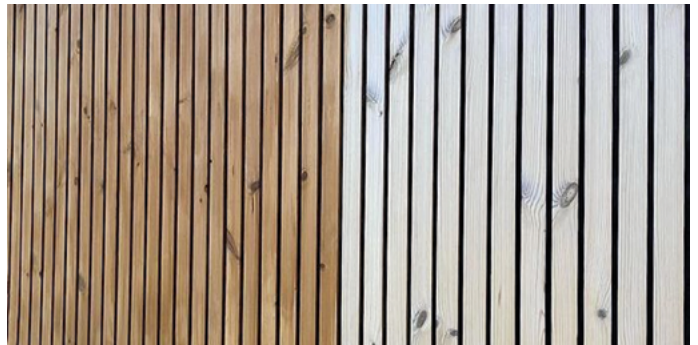

*

Transparent: Flügger Impredur

Täckande: Flügger 04 Wood Tex Classic

FÄRG URLAKNING

Färgutlakning av träet kan förekomma. Detta kan förekomma på värmebehandlat trä och andra träslag ibland mer, ibland mindre.

Vi rekommenderar därför alltid att ha en tillräckligt stor droppnäså så att det inte rinner ner för fasaden. Samt att se till att vattnet inte rinner direkt ner på plattorna.